


11 Schneckenradwelle auswechseln



Schneckenradwelle
mit aufgeschrumpftem Kunststoff-Kegelrad

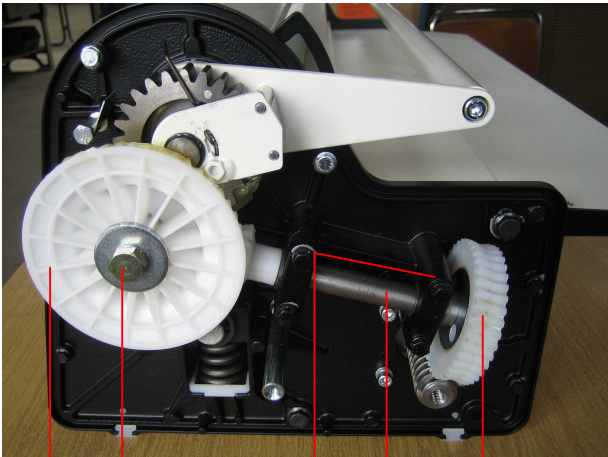

Lagerdeckel
Linksgewindeschraube
Kunststoff-Doppelrad
Schneckenradhälften
Schneckenradwelle

Position	Artikel	Bestell-Nummer	Stückzahl
1	Schneckenradwelle mit aufgeschrumpftem Kegelrad	700 70 822	1
geliefert wird: 1 Schneckenradwelle mit aufgeschrumpftem Kegelrad			

Reparaturanleitung:

lfd. Nr.	Arbeitsanleitung
1	Netzstecker ziehen
2	linkes Seitenverdeck abschrauben
3	Griffrohr bis zum Anschlag nach oben ziehen
4	Linksgewindeschraube am Doppelrad entfernen
5	Doppelrad von Hand abziehen
6	zwei Lagerdeckel für die Schneckenradwelle demontieren
7	Schneckenradwelle entnehmen
8	Schneckenradhälften mit den Mitnehmerscheiben von der Schneckenradwelle demontieren
9	auf neue Schneckenradwelle die Schneckenradhälften mit den Mitnehmerscheiben montieren und befestigen
10	Schneckenradwelle einbauen, ACHTUNG: Zahnspiel beachten
11	die Kunststoffbuchsen auf der Schneckenradwelle haben eine Führungskerbe, beim Einsetzen der Kunststoffbuchsen auf den richtigen Sitz in den Lagerböcken achten
12	beide Lagerböcke für die Schneckenradwelle montieren
13	Doppelrad aufstecken
14	Linksgewindeschraube für Doppelradbefestigung montieren
15	linkes Seitenverdeck montieren
16	Griffrohr schließen
17	Probelauf durchführen