


14 Umrüstsatz Kippschalter (nur für Wäschemangeln Modell 11292)



Umrüstsatz Kippschalter

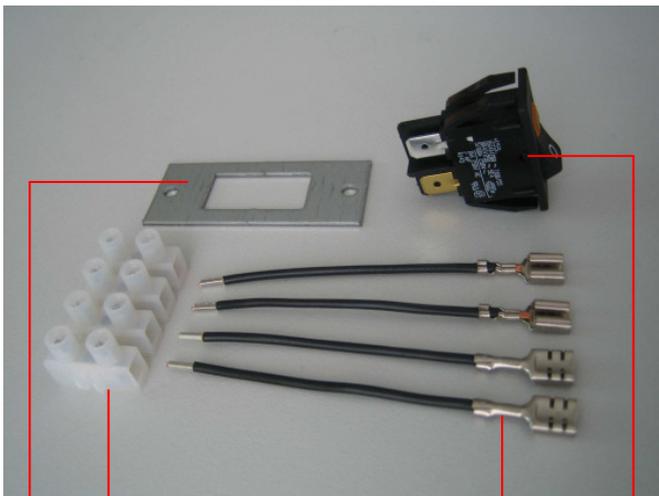

Haushalt-Wäschemangel Modell 11292

Klemmenleiste

Einbau-Wippschalter

Kippschalter

Schalterblech

Anschlussdrähte

Umrüstsatz Kippschalter (nur für Wäschemangeln Modell 11292)

Position	Artikel	Bestell-Nummer	Stückzahl
1	Einbau-Wippschalter	700 70 878	1
2	Klemmenleiste	4x1,5 mm ²	1
3	Anschlussdrähte 0,75qmm	komplett mit Flachsteckkabelschuh A 6,3 und Aderendhülse	4
4	Schalterblech		1

geliefert wird: 1 Umbausatz Kippschalter, mit Einbau-Anleitung

Reparaturanleitung:

lfd. Nr.	Arbeitsanleitung
ACHTUNG: Die Umrüstarbeiten dürfen nur durch einen Elektrofachmann ausgeführt werden !!!	
1	Netzstecker ziehen
2	rechtes Seitenverdeck abschrauben
3	alten Kippschalter demontieren
4	Anschlussdrähte vom alten Kippschalter lösen und an Klemmenleiste ankleben - 4 Stück -
5	mitgelieferte Verbindungsdrähte an Klemmenleiste ankleben - 4 Stück -
6	Schalterblech einbauen
7	Wippschalter von oben in das montierte Schalterblech eindrücken
8	Verbindungsdrähte von Klemmenleiste mit Flachsteckhülsen an Wippschalter anstecken
9	rechtes Seitenverdeck anschrauben
10	Netzstecker anschließen
11	Probelauf durchführen