


Mitnehmerscheibe

Schneckenradhälfte

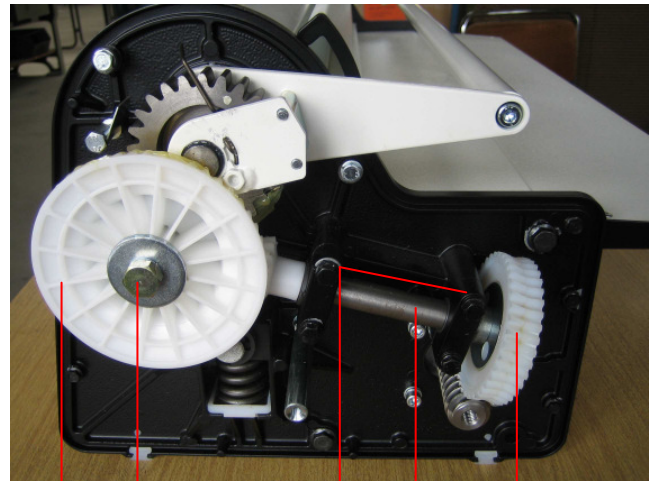

Lagerdeckel

Linksgewindeschraube
Kunststoff-DoppelradSchneckenradhälften
Schneckenradwelle

Position	Artikel	Bestell-Nummer	Stückzahl
1	Schneckenradhälfte	700 70 819	2
2	Mitnehmerscheibe	700 70 931	2
<u>geliefert werden:</u> 2 Schneckenradhälften mit 2 Mitnehmerscheiben, fertig montiert und mit Getriebefett gefettet			

Reparaturanleitung:

lfd. Nr.	Arbeitsanleitung
1	Netzstecker ziehen
2	linkes Seitenverdeck abschrauben
3	Griffrohr bis zum Anschlag nach oben ziehen
4	Linksgewindeschraube am Doppelrad entfernen
5	Doppelrad von Hand abziehen
6	zwei Lagerdeckel für die Schneckenradwelle demontieren
7	Schneckenradwelle entnehmen
8	defekte Schneckenradhälften mit den Mitnehmerscheiben von der Schneckenradwelle demontieren
9	neue Schneckenradhälften mit Mitnehmerscheiben aufstecken und befestigen
10	Schneckenradwelle einbauen, ACHTUNG: Zahnspiel beachten
11	die Kunststoffbuchsen auf der Schneckenradwelle haben eine Führungskerbe, beim Einsetzen der Kunststoffbuchsen auf den richtigen Sitz in dem Lagerböcken achten
12	beide Lagerböcke für die Schneckenradwelle montieren
13	Doppelrad aufstecken
14	Linksgewindeschraube für Doppelradbefestigung montieren
15	linkes Seitenverdeck montieren
16	Griffrohr schließen
17	Probelauf durchführen